


鶴見公会堂 舞台コンセント系統図

<凡例>

- X A系統(4か所) X C系統(4か所) X B系統(5か所) X D系統(2か所) ※A~D系統20A(100V)
- X FCフロアコンセント(C型30A)6か所 W C ウォールコンセント(C型30A)2か所 ∞ マイクコンセント

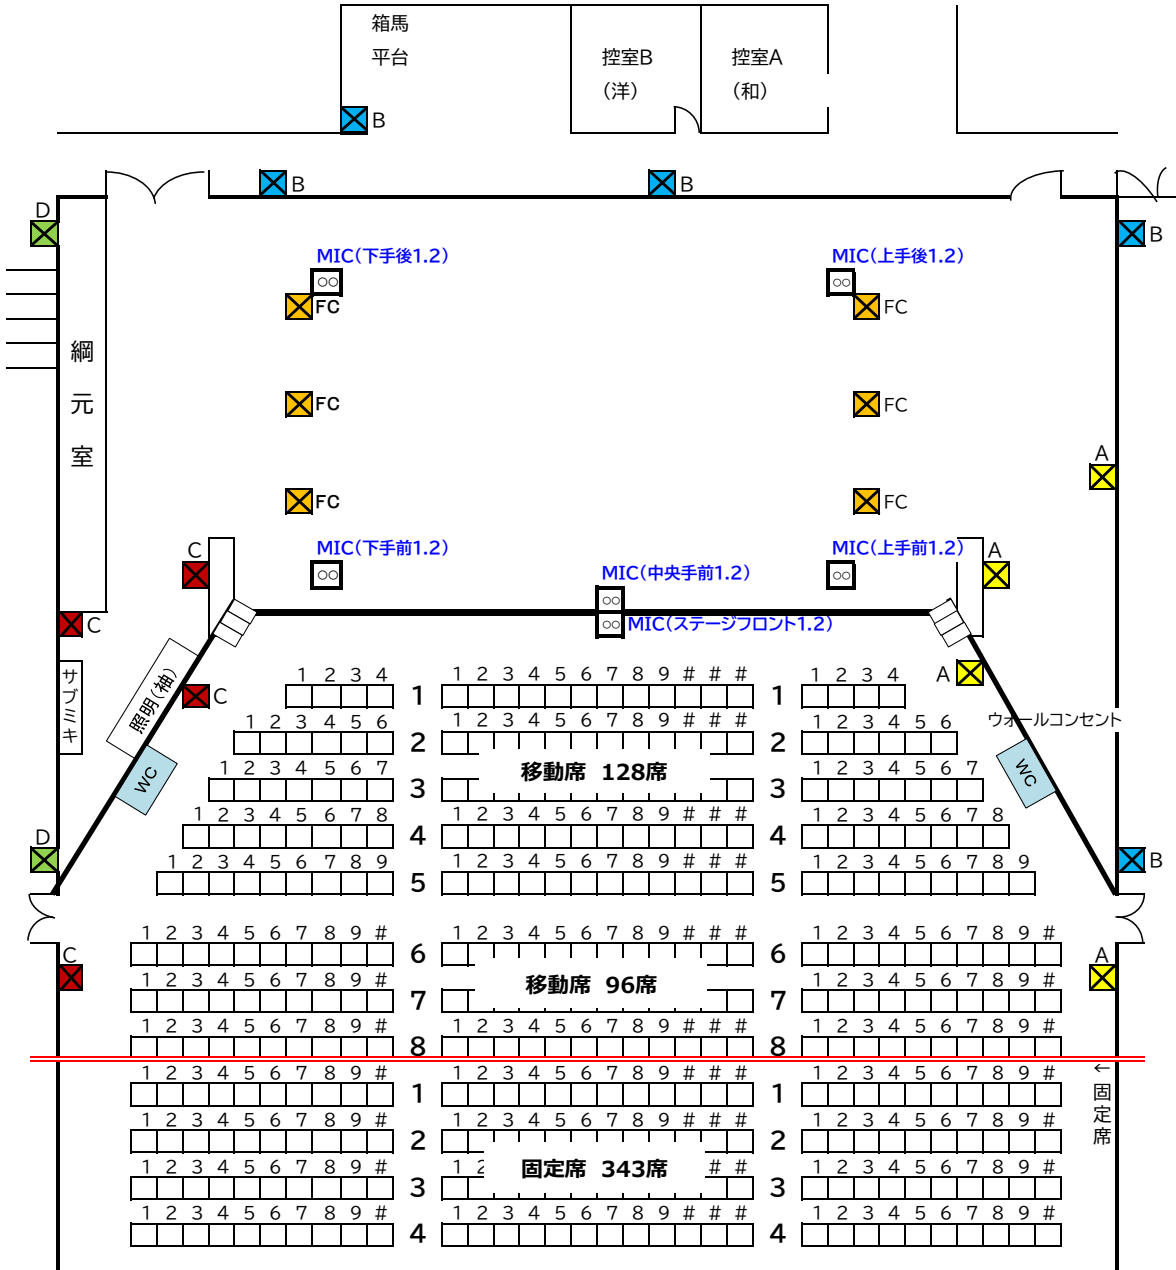

WCブレーカー(調光室奥)
↓

WC ウォールコンセント(上手側)



WC ウォールコンセント(下手側)

