


SSコンセント差し込み口

サスを変更した場合は、下図のとおり現状回復願います。


(上手)

客 席

(下手)

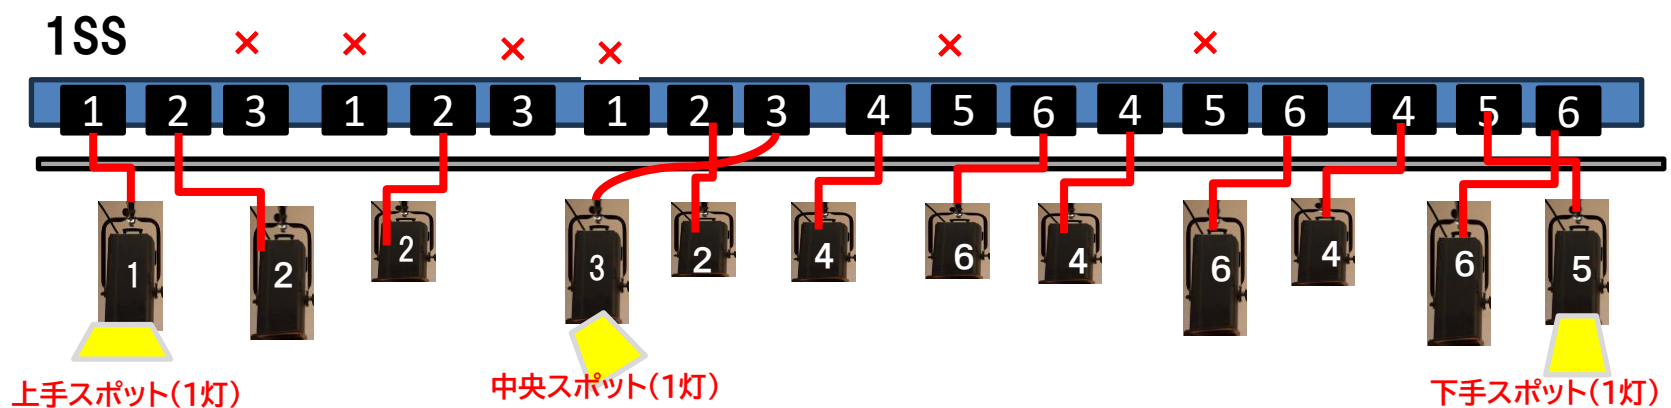

2SS

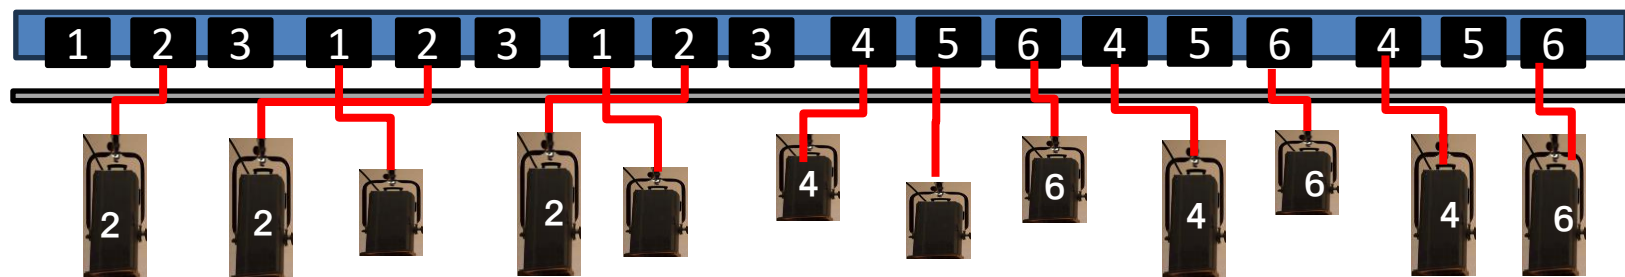

点灯写真 照明卓15～17ページ

スポットライト(上手・中央・下手)



フロントサイドスポット(上手・下手)



ステージ全灯



照明卓ページ設定(15～17ページ)

※15～17ページ設定変更禁止

ページ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 ページ	全灯 BL+CL	下手 スポット ライト	中央 スポット ライト	上手 スポット ライト	赤 LH	緑 LH	青 LH	赤 UH	緑 UH	青 UH
16 ページ	全灯 BL+CL	1SUS 全灯	2SUS 全灯	ステージ 中央全灯	赤 LH UH	緑 LH UH	青 LH UH	FS 上手・下手		
17 ページ	全灯 BL+CL	シーリング ライト (CL)	1SUS 全灯	2SUS 全灯	FS 上手・下手					

ホリゾンライト基本図

①ローアホリゾンライト基本図



②アッパーホリゾンライト基本図

